

## Προφυλάξεις ασφαλείας

### ΠΡΟΣΟΧΗ!



#### Υγρά:

- Η μονάδα κινητήρα της συσκευής ακονίσματος μαχαιριών δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και ζημιάς στη συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί η είσοδος λιπαντικών ή άλλων υγρών στους τροχούς ακονίσματος, εκτός από το νερό για τον καθαρισμό (βλέπε οδηγίες καθαρισμού).

#### Επισκευή:

- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η επισκευή αυτού του ακονιστηριού μαχαιριών από εσάς ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την KAI EUROPE GmbH. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και απώλειας τυχόν αξιώσεων εγγύησης.

#### Τήρηση των οδηγιών:

- Η αυστηρή τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια λειτουργίας και τη διατήρηση των αξιώσεων εγγύησης.

#### Τροφοδοσία ρεύματος:

- Αυτό το ακονιστήρι μαχαιριών πρέπει να λειτουργεί μόνο με παροχή ρεύματος 220-240V, 50Hz, 60W.

#### Έκθεση σε ηλιακό φως/πηγές θερμότητας:

- Αυτό το ακονιστήρι μαχαιριών δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί σε άμεσο ηλιακό φως ή/και κοντά σε πηγές θερμότητας.

#### Διάρκεια χρήσης:

- Το ακονιστήρι μαχαιριών δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί για περισσότερο από 2 λεπτά χωρίς διακοπή - διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και βλάβης του κινητήρα.

#### Επιφάνεια:

- Αυτό το ακονιστήρι μαχαιριών πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτό το ακονιστήρι μαχαιριών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

#### Πίεση εφαρμογής:

- Μην εφαρμόζετε ποτέ υπερβολική πίεση κατά το ακόνισμα.

#### Ασφάλεια στην εργασία:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να εισέλθουν μαλλιά, ρούχα ή κοσμήματα στο ακονιστήρι μαχαιριών.

## Τεχνικές προδιαγραφές


Παροχή ρεύματος	220-240V, 50Hz, 60W
Κατανάλωση ρεύματος	60 Watt
Σύντομη λειτουργία	2 λεπτά
Εξωτερικές διαστάσεις σε mm	138 (M) x 111 (Π) x 105 (Υ) mm
Βάρος	875 g
Σκοπός χρήσης	Οικιακά μαχαίρια με συμμετρικά ακονισμένες ασάλινες λεπίδες.

**Καθαρισμός και φροντίδα:** Καθαρίστε το ακονιστήρι μαχαιριών μετά από κάθε χρήση - σκουπίστε το εξωτερικό μέρος με μια πετσέτα κουζίνας και ήπιο απορρυπαντικό και στεγνώστε καλά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτες ή ειδικά πανιά καθαρισμού εμποτισμένα με αυτά - προκαλείται ζημιά στις επιφάνειες!

Για να καθαρίσετε τη μονάδα ακονίσματος, αφαιρέστε τη μονάδα όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Σπρώξτε το μαντάλωμα της μονάδας προς τα κάτω - όπως φαίνεται στην εικόνα - και τραβήξτε το προς τα εμπρός: η μονάδα ακονίσματος μπορεί τώρα να αφαιρεθεί.
2. Κρατήστε τη μονάδα κάτω από έναν πίδακα νερού και ξεπλύνετε τη σκόνη που προκλήθηκε από το ακόνισμα. Στη συνέχεια, στεγνώστε καλά τη μονάδα - εάν παραμείνει νερό, θα προκληθεί ζημιά στη μονάδα!
3. Επανατοποθετήστε την πλήρη μονάδα.

**Μονάδες ακονίσματος αντικατάστασης διατίθενται από τον αντιπρόσωπό σας.**

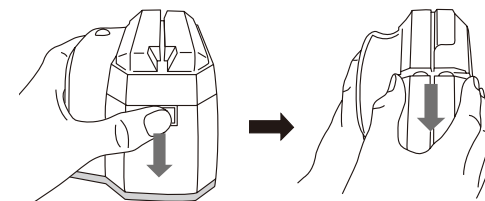

## Εγγύηση

Η παρούσα δήλωση εγγύησης ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς και είναι ανεξάρτητη από τυχόν αξιώσεις εγγύησης.

(Παρακαλούμε συμπληρώστε πλήρως την παρούσα κάρτα εγγύησης και κρατήστε την πρόχειρη για οποιαδήποτε μελλοντική αξίωση).

Όνοματεπώνυμο: \_\_\_\_\_

Οδός: \_\_\_\_\_

ΤΚ και τόπος: \_\_\_\_\_

Τόπος και ημερομηνία αγοράς: \_\_\_\_\_

Η KAI EUROPE GmbH θα επισκευάσει αυτή τη συσκευή με δικά της έξοδα ή θα την αντικαταστήσει με μια ισοδύναμη συσκευή μόλις η εταιρεία KAI EUROPE GmbH βεβαιωθεί ότι η συσκευή που καταγγέλλεται έχει εργασιακά ελαττώματα, δηλαδή ότι υπάρχουν ελαττώματα στο υλικό, στο σχεδιασμό ή στην κατασκευή.

**Προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της εγγύησης, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι προφυλάξεις ασφαλείας, διαφορετικά η εγγύηση παύει να ισχύει.**

- Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
- Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα προδιαγραφών και την προβλεπόμενη χρήση.
- Δεν επιτρέπεται η διενέργεια τροποποιήσεων ή/και επισκευών από εσάς ή/και από άτομο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο από την KAI EUROPE GmbH.
- Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή έναν ειδικό για την αποφυγή κινδύνων.

Για να προβάλετε μια αξίωση στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης, το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να συμπληρωθεί δόντως και να προσκομιστεί στον αντιπρόσωπό σας ή στην KAI EUROPE GmbH μαζί με την απόδειξη αγοράς.

**KAI EUROPE GmbH**

Kottendorfer Str. 5, 42697 Solingen, Germany  
Phone: +49 (0) 212 23 23 80  
Fax: +49 (0) 212 23 23 899  
E-Mail: info@kai-europe.com  
www.kai-europe.com

**KAI FRANCE SARL**

62, Boulevard Garibaldi, Paris 75015, Paris, France  
Phone: +33 (0) 9 73 87 36 80  
Fax: +33 (0) 1 42 72 80 41  
www.kai-europe.com

Σφραγίδα εμπόρου:



# Ηλεκτρικό ακονιστήρι μαχαιριών

## Οδηγίες λειτουργίας και δήλωση εγγύησης

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του ηλεκτρικού ακονιστηριού μαχαιριών από την KAI. Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε διεξοδικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, έτσι ώστε το ακονιστήρι μαχαιριών να ανταποκριθεί πλήρως και με ασφάλεια στις προσδοκίες σας.

## Προφυλάξεις ασφαλείας



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

#### Κατεστραμμένο φως/καλώδιο ρεύματος:

- Αυτό το ακονιστήρι μαχαιριών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργεί με κατεστραμμένο φως ή/και ελαττωματικό καλώδιο ρεύματος.
- Για την αποφυγή κινδύνων, ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή/και φως πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, ένα κέντρο σέρβις ή έναν επαγγελματία με παρόμοια προσόντα.

#### Αποσύνδεση ρεύματος:

- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά τη χρήση, εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό, την αλλαγή εξαρτημάτων ή την προσέγγιση εξαρτημάτων που κινούνται κατά τη χρήση.
- Ποτέ μην τραβάτε το φως από την πρίζα από το καλώδιο τροφοδοσίας.

#### Παιδιά:

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από τα παιδιά.

#### Άτομα με ειδικές ανάγκες:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

## Τα επιμέρους μέρη αυτού του ακονιστηριού μαχαιριών

Το διαφανές καπάκι εξασφαλίζει την καθαριότητα κατά την αποθήκευση

Διακόπτης ON/OFF

Οδηγός μαχαιριού

Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ

Μονάδα ακονίσματος

Άνοιγμα καθαρισμού τροχού ακονίσματος: Είσοδος νερού έκπλυσης

Μάνταλο μονάδας ακονίσματος με ολίσθηση προς τα κάτω για αφαίρεση

Τροχοί χονδροειδούς ακονίσματος

Τροχοί λεπτού ακονίσματος

Εσωτερικό της μονάδας ακονίσματος

Άξονας

Ακμή μαχαιριού

Τροχός ακονίσματος

Κάλυμμα θήκης καλωδίου τροφοδοσίας

## Εργασία με το ακονιστήρι μαχαιριών KAI

1. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας: Χρησιμοποιήστε τους αντίχειρές σας - όπως φαίνεται στην εικόνα - για να πιέσετε προς τα κάτω το μάνταλο στο κάλυμμα. Μετά τη χρήση, τοποθετήστε το καλώδιο πίσω στη θήκη.

3. Τοποθετήστε το ακονιστήρι μαχαιριών σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και συνδέστε το φως.

2. Περάστε το καλώδιο κάτω από τις προεξοχές του καναλιού καλωδίων - όπως φαίνεται - και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

4. Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα.

5. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το μαχαίρι που πρόκειται να ακονίσετε.

6. Πατήστε το διακόπτη και εισάγετε την άκρη του μαχαιριού στον οδηγό όπως φαίνεται στην εικόνα.

Εικ. 1 Μαχαίρι με προστατευτικό δακτύλων (δόντια)

Εικ. 2 Μαχαίρι χωρίς προστατευτικό δακτύλων (δόντια)

7. Τραβάτε πάντα το μαχαίρι ευθεία, αργά και ομοιόμορφα κατά μήκος του οδηγού προς την κατεύθυνση του βέλους.

8. Μόλις η ακμή κοπής πλησιάσει την άκρη, ανασηκώστε ελαφρά τη λαβή, φροντίζοντας ώστε η ακμή κοπής να βρισκείται πάντα σε επαφή με τους τροχούς ακονίσματος!

Μην αφήνετε το μαχαίρι να γέρνει προς τα πλάγια κατά τη διάρκεια του ακονίσματος!

9. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το μαχαίρι μετά το ακόνισμα (βλ. βήμα 5).

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για να επιτύχετε ομοιόμορφο τρόχισμα

- Πιάστε το μαχαίρι από τη λαβή και τραβήξτε το ομαλά μέσα από τον οδηγό ασκώντας ελαφριά πίεση με το δείκτη σας.
- Ποτέ μην διακόπτετε τη διαδικασία ακονίσματος. Λειάνετε πάντα το μαχαίρι σε ένα πλήρες πέρασμα.
- Τραβάτε πάντα το μαχαίρι ευθεία, αργά και ομοιόμορφα κατά μήκος του οδηγού.
- Να ασκείτε μόνο ελαφριά, ομοιόμορφη πίεση στο μαχαίρι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακονίσματος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με την πάροδο του χρόνου, τα ακονισμένα μαχαίρια αφήνουν ελαφρές γρατσουνιές στον οδηγό, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την καλή λειτουργία του ακονιστηριού μαχαιριών. Αυτό δεν επηρεάζει την καλή λειτουργία του ακονιστηριού μαχαιριών - και δεν αποτελεί αξίωση εγγύησης.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Αυτό το ακονιστήρι μαχαιριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ακόνισμα οικιακών μαχαιριών με συμμετρικά λειασμένες ατσάλινες λεπίδες.

**Δεν επιτρέπεται να ακονίζονται:** Μαχαίρια τσέπης, πριονωτά μαχαίρια, ψαλίδια, λεπίδες τεχνικών μαχαιριών κ.λπ.

**Σωστή καθοδήγηση του μαχαιριού κατά μήκος της διαδρομής ακονίσματος:** Τοποθετήστε την άκρη του μαχαιριού παράλληλα με την άνω άκρη της μονάδας στον οδηγό και τραβήξτε την μέχρι την αρχή της καμπής της άκρης χωρίς διακοπή. Βεβαιωθείτε τώρα ότι η λαβή είναι ελαφρώς ανασηκωμένη, ώστε όλο το μήκος της λεπίδας να έρχεται σε επαφή με τους τροχούς ακονίσματος! Μην αφήνετε το μαχαίρι να γέρνει ή να πέφτει στο πλάι κατά τη διάρκεια του ακονίσματος!