

## Veiligheidsmaatregelen

### VOORZICHTIG!



#### Vloeistoffen:

- De motor van de messenslijper mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen - gebeurt dit wel, dan bestaat er gevaar voor elektrische schokken en/of beschadiging van het apparaat.
- Er mogen in geen geval smeermiddelen of andere vloeistoffen op de slijpschijven komen, behalve water tijdens het schoonmaken (zie reinigingsinstructies).

#### Reparatie:

- De messenslijper mag in geen geval door uzelf, of door een niet door KAI EUROPE GmbH geautoriseerde persoon, worden gewijzigd of gerepareerd. Gebeurt dat wel, dan bestaat het risico op letsel en vervalt elke aanspraak op garantie.

#### De instructies opvolgen:

- Een strikte naleving van de instructies in deze handleiding is cruciaal voor de operationele veiligheid en het behoud van de garantie-aanspraken.

#### Stroomvoorziening:

- Deze messenslijper mag alleen worden gebruikt met een voeding van 220-240 V, 50 Hz, 60 W.

#### Blootstelling aan zonlicht/warmtebronnen:

- Deze messenslijper mag nooit in direct zonlicht en/of in de buurt van warmtebronnen worden gebruikt.

#### Gebruiksduur:

- De messenslijper mag nooit langer dan 2 minuten zonder onderbreking worden gebruikt - gebeurt dat wel, dan bestaat het risico op oververhitting en schade aan de motor.

#### Werkoppervlak:

- Deze messenslijper moet worden gebruikt op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Deze messenslijper mag niet buitenshuis worden gebruikt.

#### Druk tijdens de toepassing:

- Tijdens het slijpen nooit teveel druk uitoefenen.

#### Veiligheid tijdens het gebruik:

- Zorg ervoor, dat er geen haren, kleding of sieraden in de messenslijper vast kunnen komen zitten.

## Technische gegevens


Stroomvoorziening	220-240 V, 50 Hz, 60 W
Stroomverbruik	60 Watt
Maximaal onafgebroken gebruik	2 minuten
Buitenmaten in mm	138 (L) x 111 (B) x 105 (H) mm
Gewicht	875 g
Beoogd gebruik	Slijpen van huishoudmessen met symmetrisch geslepen stalen lemmeten

**Reiniging en verzorging:** De messenslijper na elk gebruik reinigen - veeg de buitenkant af met een theedoek en een mild schoonmaakmiddel en droog goed af. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of speciale schoonmaakdoekjes die hierin gedrenkt zijn - Dit beschadigt de oppervlakken!

Voor het reinigen van de slijpeenheid, deze uit het apparaat te nemen, zoals hieronder beschreven:

1. Duw de vergrendeling van de eenheid naar beneden - zoals afgebeeld - en trek hem naar voren: de slijpeenheid kan nu uit de behuizing worden verwijderd.
2. Houd de eenheid onder stromend water en spoel het slijpstof weg. Droog de eenheid vervolgens grondig af - als er water achterblijft, zal dit het apparaat beschadigen!
3. Plaats de volledige eenheid weer terug in de behuizing.

Vervangende slijpeenheden zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

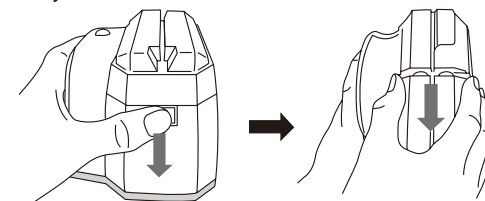

## Garantie

Deze garantie is 24 maanden geldig, vanaf de aankoopdatum en staat los van eventuele garantieaanspraken.

(Vul dit garantiebewijs volledig in en bewaar het zorgvuldig, voor eventuele latere aanspraken).

Naam: \_\_\_\_\_

Straat: \_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Plaats en datum van aankoop: \_\_\_\_\_

KAI EUROPE GmbH zal dit apparaat op eigen kosten repareren, of vervangen door een gelijkwaardig apparaat, zodra KAI EUROPE GmbH zich ervan heeft vergewist dat het gereclameerde apparaat als gevolg van (een) fabrikagefout(en) defect is geraakt, d.w.z. dat er sprake is van materiaal-, constructie-, of verwerkingsfouten.

Om de geldigheid van deze garantie te behouden, is het noodzakelijk dat alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Zo niet, dan vervalt de garantie.

- Het apparaat dient op de juiste manier en in overeenstemming met de instructies in deze handleiding te worden gebruikt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de betreffende specificatiegegevens en het aangegeven beoogde gebruik.
- Wijzigingen en/of reparaties mogen niet door de bezitter zelf en/of een niet door KAI EUROPE GmbH geautoriseerde persoon worden uitgevoerd.
- Om gevaar te voorkomen, mag een beschadigde netsnoer alleen worden vervangen door de fabrikant, een klanten-servicecentrum of een officiële elektricien.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet dit garantiecertificaat naar behoren worden ingevuld en samen met het aankoopbewijs worden ingediend bij uw dealer of KAI EUROPE GmbH.

**KAI EUROPE GmbH**

Kottendorfer Str. 5, 42697 Solingen, Germany  
Phone: +49 (0) 212 23 23 80  
Fax: +49 (0) 212 23 23 899  
E-Mail: info@kai-europe.com  
www.kai-europe.com

**KAI FRANCE SARL**

62, Boulevard Garibaldi, Paris 75015, Paris, France  
Phone: +33 (0) 9 73 87 36 80  
Fax: +33 (0) 1 42 72 80 41  
www.kai-europe.com

**KAI**  
**KITCHEN**

# Elektrische messenslijper

## Gebruiksaanwijzing en garantieverklaring

Gefeliciteerd met de aankoop van deze elektrische messenslijper van KAI. Neem voldoende tijd om deze handleiding zorgvuldig door te lezen, zodat de messenslijper volledig en veilig aan alle verwachtingen zal voldoen.

## Veiligheidsmaatregelen



### LET OP!

#### Beschadigde stekker/netsnoer:

- Deze messenslijper mag nooit gebruikt worden met een beschadigde stekker en/of defecte netsnoer.
- Om gevaar te voorkomen, mag een beschadigde netsnoer en/of stekker alleen worden vervangen door de fabrikant, een klanten-servicecentrum of een vergelijkbare gekwalificeerde specialist.

#### Loskoppelen van de stroom:

- U moet het apparaat altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen: - meteen na gebruik, - als u het apparaat onbeheerd achterlaat - voordat u het gaat monteren, demonteren, reinigen, accessoires gaat vervangen of in de buurt komt van onderdelen die tijdens het gebruik bewegen.
- De stekker mag nooit aan de netsnoer uit het stopcontact worden getrokken.

#### Kinderen:

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Bewaar het apparaat en de snoer buiten het bereik van kinderen.

#### Personen met een beperking:

- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische capaciteiten, of met een gebrek aan kennis en/of ervaring, als zij onder toezicht staan van een ervaren/deskundig persoon, of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en er blij van hebben gegeven, de gevaren te begrijpen.

## De afzonderlijke onderdelen van deze messenslijper

De doorzichtige deksel zorgt ervoor, dat het apparaat schoon blijft tijdens het bewaren

AAN/UIT-schakelaar

Mes-geleiding

Rubberen antislipvoetjes

Slijpeenheid

Opening voor het reinigen van de slijpschijf: Inlaat spoelwater

De vergrendeling van de slijpeenheid omlaag schuiven om deze te verwijderen

Afdekking van het vak voor de netsnoer

Grove slijpschijven

Fijne slijpschijven

Inwendige van de slijpeenheid


Golf

Slijpschijf


Snijvlak mes

## Werken met de KAI messenslijper


1. De netsnoer voor de dag halen: De vergrendeling van de deksel met twee duimen omlaag drukken - zoals afgebeeld. Na gebruik de snoer weer in het vakje opbergen.

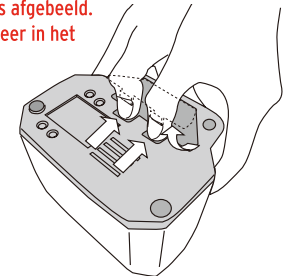


3. De messenslijper op een vlakke en stabiele ondergrond neerzetten en de stekker in het stopcontact steken.

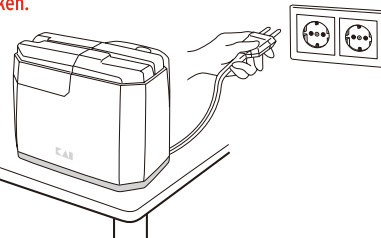


2. De snoer - zoals afgebeeld - onder de nokken van de kabelgoot door leiden en de deksel weer terugplaatsen.

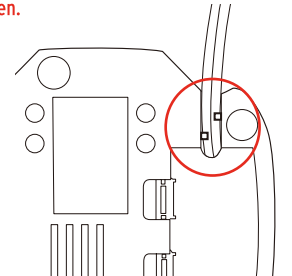


4. De doorzichtige deksel van het apparaat halen.

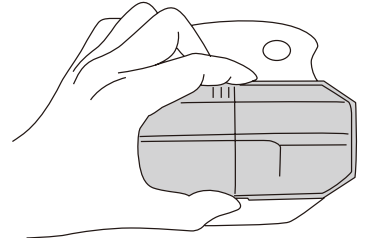

5. Het mes dat geslepen moet worden eerst goed schoonmaken en afdrogen.

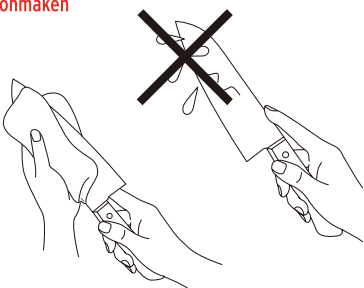


7. Het mes regelmatig, recht, langzaam en gelijkmatig langs de geleider in de richting van de pijl trekken.

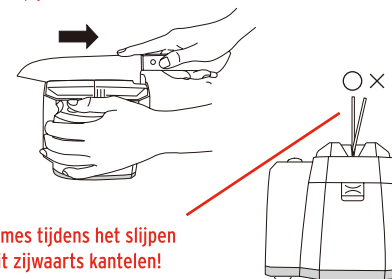


Het mes tijdens het slijpen nooit zijwaarts kantelen!

6. De knop indrukken en het snijvlak van het mes - zoals afgebeeld - in de geleider leggen.

Afbeelding 1 Mes met vingerbescherming (Bart)

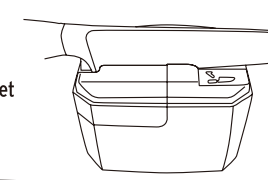

Afbeelding 2 Mes zonder vingerbescherming (Bart)

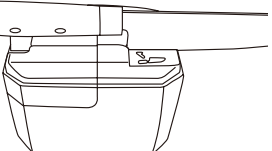


8. Zodra de punt van het snijvlak nadert, de handgreep iets optillen, en er daarbij voor zorgen dat het snijvlak voortdurend in contact blijft met de slijpschijven!



9. Het mes na het slijpen grondig schoonmaken en afdrogen (zie Stap 5).

## BELANGRIJKE OPMERKINGEN om een gelijkmatige geslepen mes te krijgen

- Het mes bij het handvat vastpakken en, met lichte druk van de wijsvinger op de achterkant van het mes, soepel door de geleiding trekken.
- Het slijpproces in geen geval onderbreken. Het mes altijd in een soepele, volle beweging slijpen.
- Het mes altijd recht, langzaam en gelijkmatig langs de geleider trekken.
- Tijdens het slijpen slechts lichte, gelijkmatige druk op het mes uitoefenen.

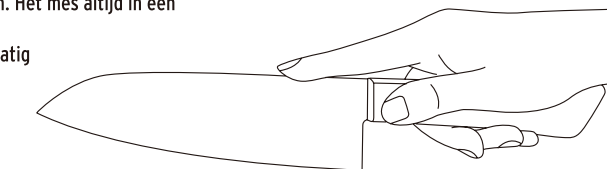

**OPMERKING:** Na verloop van tijd laten de messen, door het slijpen, lichte krassen achter op de geleider. Dit heeft echter geen invloed op de goede werking van de messenslijper - en geeft geen recht op garantie.

**BELANGRIJK:** Met deze messenslijper kunnen huishoudmessen met symmetrisch geslepen stalen lemmeten geslepen worden.

**Niet geschikt om te slijpen zijn:** zakmessen, kartelmessen, scharen, technische messen, enz.

**De juiste geleiding van het mes langs de slijpbaan:** Het snijvlak van het mes parallel aan de bovenkant van het apparaat in de geleider leggen en er, zonder onderbreking, tot aan het begin van de punt van het snijvlak doorheen trekken. Zorg er nu voor, dat de handgreep iets wordt opgetild, zodat de volledige lengte van het snijvlak in contact is met de slijpschijven! Het mes mag in geen geval tijdens het slijpen zijwaarts kantelen!

