


KITCHEN

Меры предосторожности ОСТОРОЖНО!

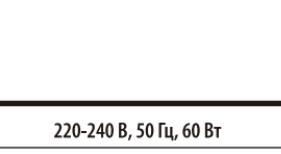

Жидкости:

- Электромотор точилки для ножей не должен соприкасаться с водой либо иными жидкостями; в противном случае существует опасность поражения электрическим током и/или повреждения устройства.
- Ни в коем случае не допускайте попадания на шлифовальные круги смазочных материалов либо иных жидкостей, за исключением воды для очистки (см. указания по очистке).

Ремонт:

- Вам и/или иному лицу, не уполномоченному ООО «KAI EUROPE GmbH», категорически запрещается вносить в данную точилку для ножей изменения либо производить ее ремонт. В противном случае существует риск получения травмы и потери права на какие-либо гарантийные претензии.

Соблюдение указаний:

- Строгое соблюдение приведенных в настоящем руководстве указаний имеет решающее значение для безопасности эксплуатации и сохранения права на гарантийные претензии.

Электропитание:

- Данная точилка для ножей может эксплуатироваться только от источника электропитания со следующими параметрами: 220-240 В, 50 Гц, 60 Вт.

Воздействие солнечного света/источников тепла:

- Запрещается эксплуатировать данную точилку для ножей под прямым солнечным светом и/или вблизи источников тепла.

Продолжительность использования:

- Ни в коем случае не эксплуатируйте точилку для ножей более 2 минут без перерыва; в противном случае существует риск перегрева и повреждения мотора.

Поверхность:

- Данную точилку для ножей следует эксплуатировать на ровной и устойчивой поверхности.
- Данную точилку для ножей запрещается использовать на открытом воздухе.

Прилагаемое давление:

- Ни в коем случае не прилагайте в процессе шлифования чрезмерное давление.

Техника безопасности:

- Следите за тем, чтобы в точилку для ножей не попадали волосы, одежда либо украшения.

Технические характеристики

Электропитание	220-240 В, 50 Гц, 60 Вт
Потребляемая мощность	60 Вт
Непродолжительная эксплуатация	2 минуты
Габаритные размеры, мм	138 (Д) x 111 (Ш) x 105 (В) мм
Вес	875 г
Целевое назначение	Бытовые ножи с симметрично заточенными стальными лезвиями

Гарантия

Настоящая официальная гарантия действительна в течение 24 месяцев, начиная с момента покупки, причем вне зависимости от каких-либо гарантийных претензий.

(Заполните настоящий гарантийный талон в полном объеме и сохраните его для возможного последующего предъявления претензий)

ФИО:

Улица:

Индекс и населенный пункт:

Страна:

Место и дата покупки:

Штамп продавца:

Как только ООО «KAI EUROPE GmbH» убедится в том, что устройство, на которое поступила жалоба, имеет заводской дефект, т.е. дефекты в части материала, конструкции или обработки, ООО «KAI EUROPE GmbH» отремонтирует такое устройство за свой счет либо заменит его эквивалентным устройством.


Для сохранения действия настоящей гарантии необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности, в противном случае гарантия будет аннулирована.

- Устройство должно эксплуатироваться надлежащим образом и в соответствии с приведенными в настоящем руководстве указаниями.
- Устройство должно эксплуатироваться только в соответствии с соответствующими техническими характеристиками и указанным целевым назначением.
- Ни Вы, ни любое лицо, не уполномоченное компанией ООО «KAI EUROPE GmbH», не вправе вносить изменения в устройство.
- Во избежание опасных ситуаций замену поврежденного силового кабеля может выполнять только производитель, сервисный центр либо специалист.

Для чистки шлифовального узла снимите его в описанном ниже порядке:

- Переместите фиксатор блока, как показано на рисунке, вниз и потяните его на себя: теперь шлифовальный блок можно снять.
- Подержите блок под струей воды, чтобы смыть шлифовальную пыль.
- Затем тщательно просушите блок, т.к., если на нем останется вода, она повредит устройство.
- Установите блок в сборе на место.

Запасные шлифовальные блоки можно приобрести у вашего дилера.

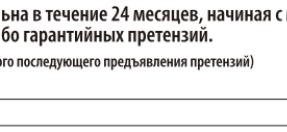

KITCHEN

Электрическая точилка для ножей

Руководство по эксплуатации и официальная гарантия

Поздравляем Вас с приобретением данной электрической точилки для ножей марки KAI. Уделите время тому, чтобы внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, дабы точилка для ножей в полной мере и безопасности оправдала Ваши ожидания.



KAI FRANCE SARL

62, Boulevard Garibaldi, Paris 75015, France
Phone: +33 (0) 9 73 87 36 80
Fax: +33 (0) 1 42 72 80 41
E-Mail: info@kai-europe.com
www.kai-europe.com

Kottendorfer Str. 5, 42697 Solingen, Germany

Phone: +49 (0) 212 23 23 80

Fax: +49 (0) 212 23 23 89

E-Mail: info@kai-europe.com

www.kai-europe.com

Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ!

Поврежденная вилка/поврежденный силовой кабель:

- Ни в коем случае не эксплуатируйте данную точилку для ножей с поврежденной вилкой и/или неисправным силовым кабелем.
- Во избежание опасных ситуаций замену поврежденного силового кабеля и/или поврежденной вилки может выполнять только производитель, сервисный центр либо специалист с аналогичной квалификацией.

Отключение электропитания:

- Выключайте устройство и отключайте его от электросети, если вы оставляете его без присмотра, собираетесь выполнять сборку/разборку, чистку, замену принадлежностей либо будете приближаться к движущимся во время работы частям.
- Категорически запрещается извлекать вилку из розетки за силовой кабель.


Дети:

- К работе с данным устройством запрещается допускать детей. Хранить устройство вместе с кабелем следует в недоступном для детей месте.

Лица с ограниченными возможностями:


- Лицами с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями устройство может использоваться при условии, если они будут делать это под присмотром либо пройдут инструктаж по безопасному использованию устройства, а также при условии, что они понимают сопряженные с этим опасности.

Отдельные элементы данной точилки для ножей

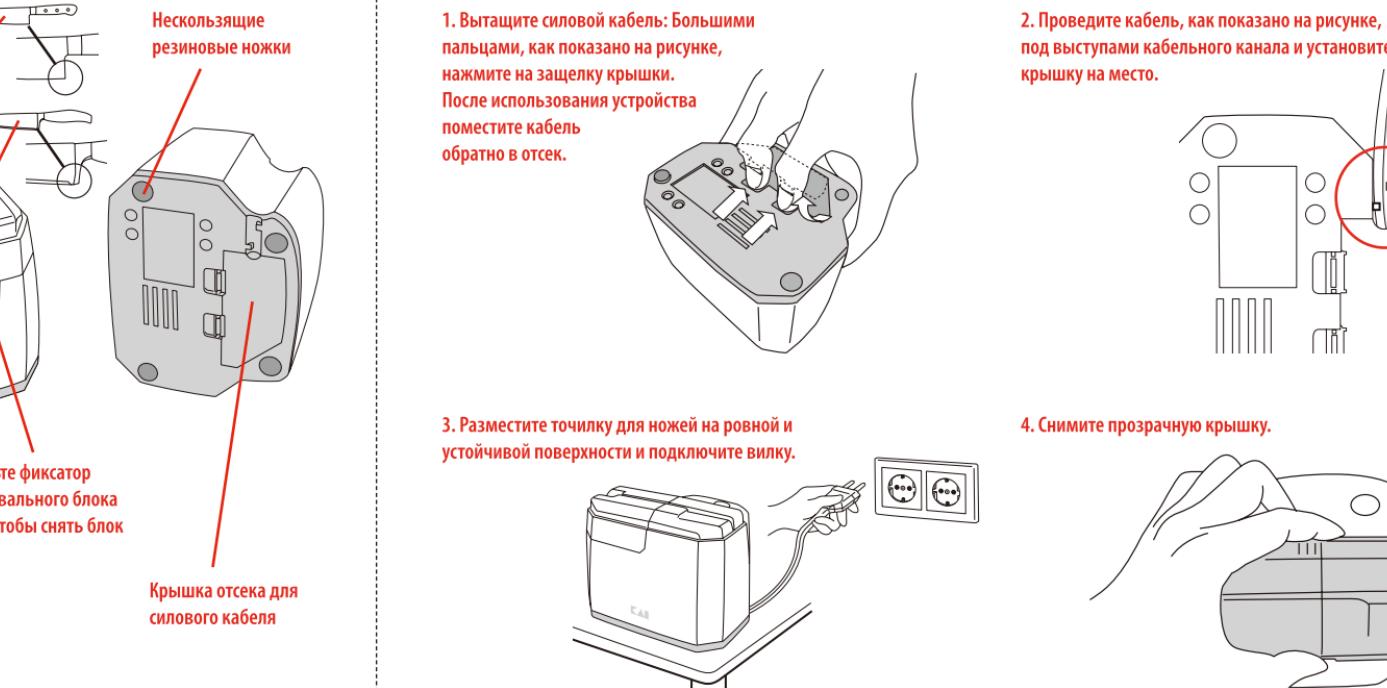

Работа с точилкой для ножей марки KAI

5. Тщательно очистите и просушите затачиваемый нож.



6. Переведите переключатель в положение «Вкл» и вставьте, как показано на рисунке, лезвие ножа в направляющую.



Рис. 1 Нож с защитой для пальцев (бородка)



Рис. 2 Нож без защиты для пальцев (бородка)

7. Всегда прямо, медленно и равномерно ведите ножом вдоль направляющей в направлении стрелки.



8. При приближении режущей кромки к острию, слегка приподнимите рукоятку, чтобы убедиться, что режущая кромка находится в постоянном контакте со шлифовальными кругами!



9. Снимите прозрачную крышку.



10. Разместите точилку для ножей на ровной и устойчивой поверхности и подключите вилку.



11. Правильное ведение ножа по траектории заточки: Вставьте лезвие ножа параллельно верхнему краю устройства в направляющую и без перерыва протяните его до начала изгиба острия. Теперь необходимо следить за тем, чтобы рукоятка была слегка приподнята, чтобы режущая кромка по всей длине соприкасалась со шлифовальными кругами!



12. Ни в коем случае не допускайте наклона ножа в сторону во время заточки!



13. Тщательно очистите и просушите нож после заточки (см. шаг 5).

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ для получения ровной грани

• Возьмите нож за рукоятку и, слегка надавливая указательным пальцем

- Ни в коем случае не прерывайте процесс шлифовки.
- Обязательно затачивайте нож, выполняя один полный проход.

• Всегда прямо, медленно и равномерно тяните нож вдоль направляющей.

- В процессе заточки прикладывайте к ножу только легкое, равномерное давление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Со временем заточенные ножи оставляют на направляющей небольшие царапины, но это никак не отражается на качестве работы точилки для ножей и основанием для возникновения права на гарантийное обслуживание не является.

ВАЖНО: Настоящая точилка для ножей предназначена для заточки бытовых ножей с симметрично заточенными стальными лезвиями.

Запрещается затачивать: карманные ножи, серрейторные ножи, ножницы, лезвия для технических ножей и т.д.

Правильное ведение ножа по траектории заточки: Вставьте лезвие ножа параллельно верхнему краю устройства в направляющую и без перерыва протяните его до начала изгиба острия. Теперь необходимо следить за тем, чтобы рукоятка была слегка приподнята, чтобы режущая кромка по всей длине соприкасалась со шлифовальными кругами!

Ни в коем случае не допускайте наклона ножа в сторону во время заточки!